



# NEDA STDF分析软件的授权类型



单机授权和NEDA软件安装在同一台电脑上，用户只能在这台电脑上使用NEDA

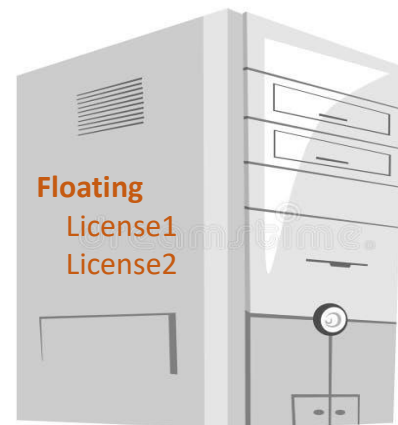

共享授权安装与内网服务器上，内网的用户都可以使用，但是同时在线的用户数量受限于共享授权的总数。

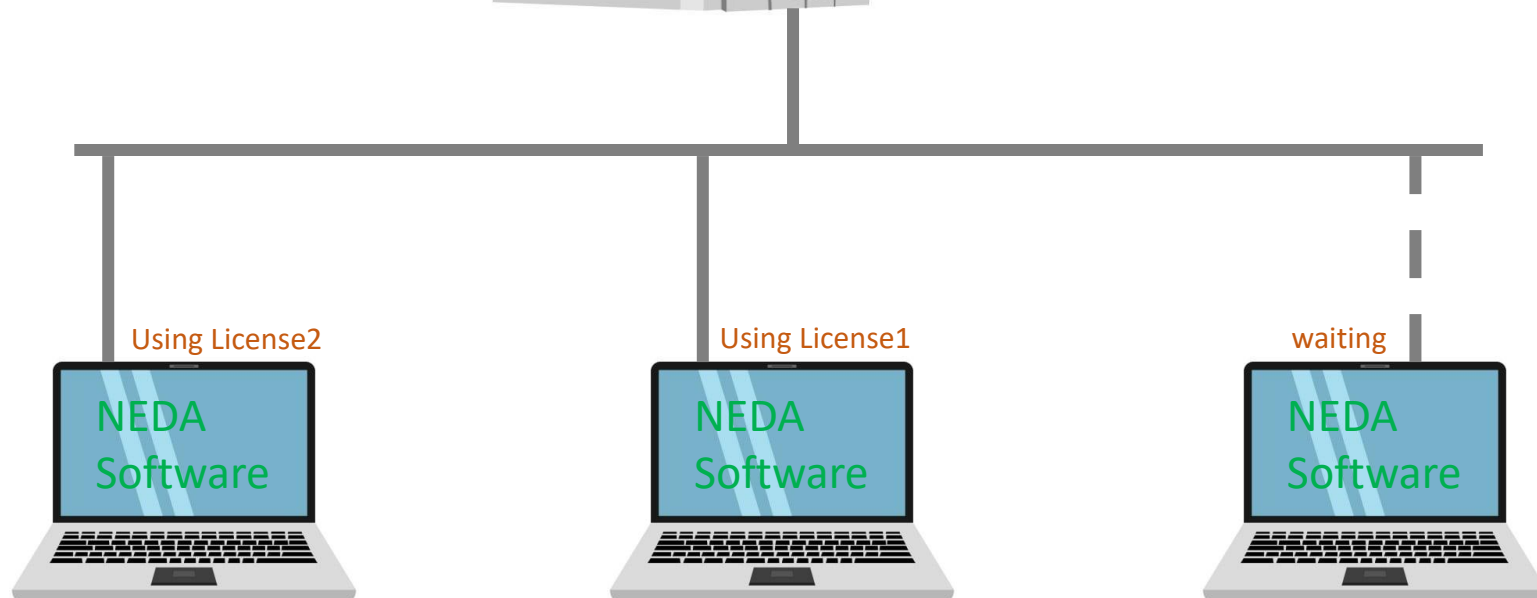

NEDA分析软件安装与各用户的电脑上，用户打开NEDA是会自动从服务器获取可用授权，如果授权都被占用，需要等到其他用户释放后(关闭NEDA)才可以使用。